Delar av innehållet i den här handboken kan skilja sig från telefonen beroende på telefonens programvara eller operatören.

SAMSUNG ELECTRONICS

Behöver du hjälp eller har frågor, hänvisar vi till http://www.samsung.se.
Klicka in på "support"=>"vanliga frågor" och välj sedan produktgrupp och produkttyp
Alternativt ring vår kundsupport Tel: 0771-400 200

Printed in Korea
Code No.:GH68-22135A
Swedish. 05/2009. Rev. 1.1

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

S7350

Användarhandbok

SAMSUNG

använda handboken

Handboken är avsedd att visa dig funktionerna i din telefon. Se "Presentation av mobiltelefonen," "Montera och förbereda mobiltelefonen" och "Använda standard funktioner " för att komma igång snabbt.

Instruktionsikoner

Innan du börjar bör du bekanta dig med följande instruktionsikoner:

Varning—situationer som kan leda till personskador för dig eller någon annan

Aktsam—situationer som kan leda till skador på telefonen eller annan utrustning

Obs—kommentarer, användningstips eller tilläggsinformation

▶ **Se**—sidor med mer information, till exempel: ▶ s.12 (innebär "se sidan 12")

→ **Följt av**—anger i vilken ordning du ska välja alternativ eller menyer för att genomföra ett steg, till exempel: I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** (innebär **Meddelanden**, följt av **Skapa meddelande**)

[ ] **Hakparenteser**—knappar på telefonen, till exempel: [▭] (representerar Knapp för På-Av/Avsluta meny)

< > **Vinkelparenteser**—programstyrda knappar för funktioner på olika skärmbilder, exempelvis: <**OK**> (representerar den programstyrda knappen **OK**)

Copyright-information

Rättigheterna till tekniker och produkter som ingår i denna enhet tillhör sina respektive ägare:

- Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc. över hela världen— Bluetooth QD ID: B014833.
- Java™ är ett varumärke som tillhör Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® är ett registrerat varumärke som tillhör Microsoft Corporation.
- DivX® är ett registrerat varumärke som tillhör DivX, Inc. och som används under licens.

CE 0168

OM DIVX-VIDEO

DivX® är ett digitalt videoformat som har skapats av DivX, Inc. Denna telefon är en officiellt certifierad DivX-enhet som kan spela upp DivX-video. Spelar upp DivX®-video upp till 320 x 240. Det går eventuellt att spela upp DivX®-video upp till 720 x 480.

OM DIVX-VIDEO-ON-DEMAND

Denna DivX®-certifierade telefon måste registreras hos DivX för att du ska kunna spela upp DivX-VOD-innehåll (Video-on-Demand). Skapa först en DivX VOD-registreringskod för telefonen och skicka den under registreringsprocessen. [Viktigt! DivX VOD-innehåll skyddas av ett DivX DRM-system (Digital Rights Management) som innebär att uppspelning endast kan göras på registrerade DivX-enheter.

Om du försöker att spela DivX VOD-innehåll som inte är behörigt i din telefon visas meddelandet "Authorization Error" och innehållet spelas inte upp.] Mer information finns på http://vod.divx.com.

Innehåll

Information om säkerhet och användning 1

Säkerhetsvarningar 1
Säkerhetsföreskrifter 3
Viktig användningsinformation 5

Presentation av mobiltelefonen 9

Packa upp 9
Telefonens utseende 10
Knappar 11
Skärmen 12
Ikoner 12

Montera och förbereda mobiltelefonen 14

Sätta in SIM-kortet och batteriet 14
Ladda batteriet 16
Sätta i ett minneskort (tillval) 17

Använda standard funktioner 18

Slå på och av telefonen 18
Öppna menyer 19
Anpassa telefonen 19
Använda standardfunktioner för samtal 21

Skicka och visa meddelanden 22
Lägga till och söka efter kontakter 24
Använda kamerans standardfunktioner 25
Lyssna på musik 26
Navigera på Internet 28
Använda Google-tjänster 29

Använda avancerade funktioner 31

Använda avancerade samtalsfunktioner 31
Använda avancerade telefonboksfunktioner .. 33
Använda avancerade meddelandefunktioner 35
Använda avancerade musikfunktioner 36

Använda verktyg och program 40

Använda trådlös Bluetooth 40
Aktivera och skicka ett SOS-meddelande 42
Aktivera stöldspårning 43
Ringa falska samtal 43
Spela in och upp röstmemon 44
Redigera bilder 45
Redigera videoklipp 48
Lägga upp foton och videoklipp på webben . 53
Använda Java-spel och -program 54
Synkronisera data 54
Använda RSS-läsare 55
Visa din aktuella position 55
Söka efter ett objekt 56
Skapa och visa en världstid 56
Ställa in och använda larm 57
Använda kalkylatorn 58
Omvandla valutor och måttenheter 58
Ställa in en nedräkningstimer 58
Använda stoppuret 59
Skapa en ny uppgift 59
Skapa ett textmemo 59
Hantera din kalender 59

Felsökning a

Index d

Information om säkerhet och användning

Undvik farliga eller otillåtna situationer och säkerställ bästa prestanda hos telefonen genom att följa nedanstående föreskrifter.

Säkerhetsvarningar

WARNING

Håll telefonen utom räckhåll för små barn och husdjur

Förvara telefonen och alla tillbehör utom räckhåll för små barn. Smådelar kan orsaka allvarliga skador och kvävning.

Skydda din hörsel

Att lyssna på hög musik i headsetet kan vara skadligt för hörseln. Använd så låg volym som möjligt när du samtalar eller lyssnar på musik.

Montera telefon och utrustning omsorgsfullt

Kontrollera att mobiltelefonen och tillhörande utrustning som är installerad i fordonet är säkert monterade. Undvik att placera mobiltelefon och tillbehör nära en krockkuddes utlösningsområde. Felaktigt installerad trådlös utrustning kan orsaka allvarliga skador när en krockkudde löser ut.

Hantera och deponera batterier och laddare ansvarsfullt

- Använd endast batterier och laddare som är särskilt avsedda för telefonen och är godkända av Samsung. Inkompatibla batterier och laddare kan skada din telefon eller innebära risk för personskador.
- Utsätt inte batterier eller telefonen för öppen eld. Följ gällande föreskrifter när det gäller uttjänta batterier och telefoner.
- Placera aldrig batteri eller telefon på eller i varma enheter som t ex mikrovågsugnar, ugnar eller element. Batterier kan explodera om de överhettas.
- Kläm eller punktera aldrig batteriet. Undvik att utsätta batteriet för hårt tryck från utsidan. Det kan leda till intern kortslutning och överhettning.

Undvik användning nära en pacemaker

Ett minimiavstånd på 15 cm ska hållas mellan mobiltelefon och pacemaker för att undvika eventuell skadlig interferens, enligt rekommendationer från tillverkare och den oberoende forskningsanstalten Wireless Technology Research. Om du av något skäl misstänker att din telefon påverkar en pacemaker eller annan medicinsk utrustning ska du omedelbart stänga av telefonen och kontakta tillverkaren av pacemakern eller den andra medicinska utrustningen för råd.

Stäng av telefonen i miljöer som kan vara explosiva

Använd inte telefonen på bensinstationer eller i närheten av bränsle eller kemikalier. Stäng av telefonen om du uppmanas till det på varningsskyltar eller andra anvisningar. Telefonen kan orsaka explosioner eller brand i miljöer där bränsle eller andra kemiska artiklar förvaras eller transporteras eller där sprängning pågår. Tänk på att inte förvara eller transportera lättantändliga vätskor och gaser eller explosiva material i samma utrymme som telefonen, dess delar eller tillbehör.

Minska risken för belastningsskador

När du skriver textmeddelanden eller spelar spel på telefonen ska du tänka på att hålla telefonen i ett bekvämt grepp, trycka lätt på knapparna, använda specialfunktioner som minskar antalet knapptryckningar (t ex mallar och T9-läget) och att ofta ta pauser.

Säkerhetsföreskrifter

CAUTION

Säkerheten på vägen kommer i första hand

Undvik att använda telefonen under bilkörning och iaktta alla gällande föreskrifter om användning av mobiltelefon i bil. När det är möjligt ska handsfreetillbehör användas för att öka säkerheten.

Följ alla säkerhetsvarningar och föreskrifter

Iaktta alla föreskrifter om begränsad användning av mobiltelefon inom angivna områden.

Använd endast tillbehör som är godkända av Samsung

Användning av inkompatibla tillbehör kan skada telefonen eller innebära olycksrisker.

Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk utrustning

Telefonen kan påverka medicinsk utrustning på sjukhus och vårdcentraler. Följ alla föreskrifter, anslagna varningstexter och uppmaningar från vårdpersonal.

Stäng av telefonen eller inaktivera den trådlösa funktionen ombord på flygplan

Telefonen kan påverka flygplanets utrustning. Följ anvisningarna från flygbolaget och stäng av eller inaktivera de trådlösa funktionerna (Flightmode) när flygpersonalen begär detta.

Skydda batteriet och laddaren från skador

- Undvik att utsätta batteriet för mycket låga eller höga temperaturer (under 0° C/32° F eller över 45° C/113° F). Extrema temperaturer kan minska laddningskapaciteten och batteriets livslängd.
- Förhindra att batteriet kommer i kontakt med metallföremål. Det kan orsaka kontakt mellan + och – på batteriet och leda till temporära eller permamenta skador på batteriet.
- Använd aldrig en skadad laddare eller ett skadat batteri.

Hantera telefonen ansvarsfullt

- Skydda telefonen från väta — vätskor kan orsaka allvarliga skador. Hantera inte telefonen med våta händer. Det är inte säkert att tillverkarens garanti gäller om telefonen utsätts för väta.
- Undvik att använda eller förvara telefonen i dammiga och smutsiga miljöer för att inte rörliga delar ska skadas.
- Telefonen innehåller känslig elektronik — skydda den från slag och omild behandling för att undvika allvarliga skador.

- Måla inte telefonen. Färg kan förhindra att de rörliga delarna fungerar på avsett sätt.
- Undvik att använda telefonens blixt eller fotolampa nära ögonen på barn och djur.
- Telefonen och minneskortet kan skadas om de utsätts för magnetiska fält. Använd inte fodral eller tillbehör med magnetiska lås och låt inte telefonen komma i kontakt med magnetiska fält under längre perioder.

Undvik interferens med annan elektronisk utrustning

Telefonen sänder radiosignaler (RF) som kan interferera med oskyddad eller olämpligt skyddad elektronisk utrustning, t ex pacemakers, hörapparater och medicinsk utrustning, i hemmet och i fordon. Kontakta tillverkaren av den elektroniska utrustningen om interferensproblem uppkommer.

Viktig användningsinformation

Använd telefonen på vanligt sätt

Undvik kontakt med telefonens antenn.
▶ sid 10 för mer info om antennens placering.

Lämna telefonen endast till behörig personal för service

I annat fall kan skador åsamkas telefonen och garantin upphöra att gälla.

Säkerställ maximal livslängd för batteri och laddare

- Undvik att ladda batteriet under längre tid än en vecka eftersom överladdning förkortar batteriets livslängd.
- Med tiden laddas ett batteri som inte används ur och måste återladdas före användning.

- Koppla loss laddaren från strömkällan när den inte används.
- Använd batteriet endast på avsett sätt.

Hantera SIM-kort och minneskort försiktigt

- Ta inte ur kortet medan telefonen överför eller använder information eftersom det kan innebära att data förstörs och/eller att kort eller telefon skadas.
- Skydda kortet mot kraftiga slag och stötar, statisk urladdning och elektriska störningar från annan utrustning.
- Att ofta skriva och radera på kortet förkortar dess livslängd.
- Vidrör inte de guldfärgade kontakterna eller terminalerna med fingrarna eller metallobjekt. Torka rent ett smutsigt kort med en mjuk trasa.

Kontrollera att nödtjänsterna fungerar

Det är inte säkert att nödsamtal kan ringas från telefonen i alla områden och under alla förhållanden. Innan du färdas genom obekanta områden bör du planera för en alternativ metod för att kontakta utryckningspersonal.

Information om SAR-värden (Specific Absorption Rate)

Telefonen uppfyller EU-standarder som behandlar gränsvärden för radiovågor (RF) emitterade av radio- och telekommunikationsutrustning. Enligt dessa standarder får mobiltelefoner som överskrider en maximal exponeringsnivå (SAR-värde) på 2,0 Watt per kilo kroppsvikt.

CAUTION

Denna telefon har i tester uppnått ett maximalt SAR-värde på 0,418 Watt per kilo.
Under normal användning är det verkliga SAR-värdet uppskattningsvis mycket lägre eftersom telefonen endast använder så mycket RF-energi som behövs för att vara i kontakt med närmaste basstation. Genom att automatiskt sända signaler på så låg nivå som möjligt ger telefonen lägsta möjliga exponering mot RF-energi.

Enligt konformitetsdeklarationen på baksidan av denna användarhandbok uppfyller telefonen EU:s radio- och teleterminaldirektiv (R&TTE). Mer information om SAR och relaterade EU-standarder finns på Samsungs webbplats för mobiltelefoner.

Korrekt avfallshantering av produkten

(Elektriska och elektroniska produkter)

(Gäller inom EU och andra europeiska länder med särskilda återvinningssystem)

Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.

Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.

Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet. Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt avfall.

Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt

(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning)

Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg, Cd eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66. Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för älsa eller miljö.

Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.

Presentation av mobiltelefonen

I det här avsnittet beskrivs telefonens utseende, knappar, skärm och ikoner.

Packa upp

Kontrollera att förpackningen innehåller följande föremål:

- Mobiltelefon
- Batteri
- Reseadapter (laddare)
- Användarhandbok

Beroende på aktuellt land eller operatör kan olika programvaror och tillbehör medfölja telefonen. Du kan inhandla ytterligare tillbehör hos din lokala Samsung-återförsäljare.

Telefonens utseende

På telefonens framsida finns följande knappar och funktioner:

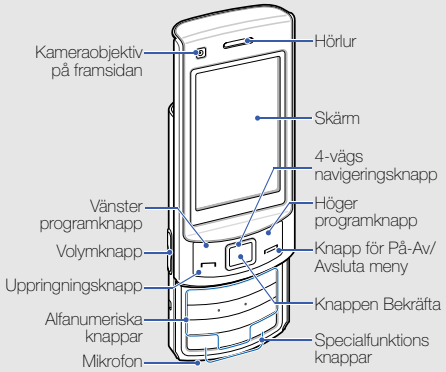

På telefonens baksida finns följande knappar och funktioner:

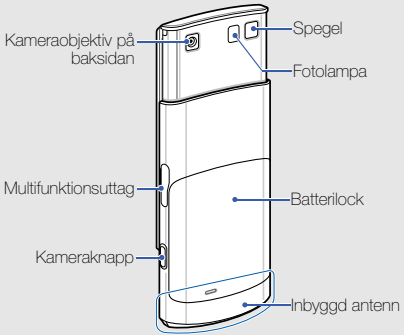

När du stänger telefonen låses de exponerade knapparna automatisk för att förhindra oavsiktlig användning. Tryck på <**Lås upp**> → <**OK**> för att låsa upp dessa knappar.

Knappar

Knapp		Funktion
	Programknappar	Utföra åtgärder som indikeras nedtill på skärmen
	4-vägsnavigering	I viloläge: Öppna användardefinierade menyer; I menyläge: Bläddra genom menyalternativen
	Bekräfta	I viloläge: Öppna menyläget; I menyläget: Välja det markerade menyalternativet eller bekräfta en inmatning
	Ring	Ringa eller besvara ett samtal; I viloläge: Hämta de senast slagna, missade eller mottagna numren
	På-Av/Avsluta meny	Slå på och av telefonen (håll nedtryckt); Avsluta ett samtal; I menyläge: Avbryta en inmatning och återgå till viloläget

Knapp		Funktion
	Alfanumeriska	Ange siffror, bokstäver och specialtecken; I viloläge: Håll [1] nedtryckt för att öppna röstbrevlådan och [0] för att ange prefix för utlandssamtal
	Specialfunktion	Ange specialtecken eller utföra specialfunktioner; I viloläge: Håll [#] nedtryckt för tyst profil; I viloläge: Håll [*] nedtryckt för att ange en paus mellan siffrorna
	Volym	Ställa in telefonens volym
	Kamera	I viloläge: Slå på kameran (håll nedtryckt); I kameraläge: Ta ett foto eller spela in ett videoklipp

Skärmen

Telefonens skärm är indelad i följande tre områden:

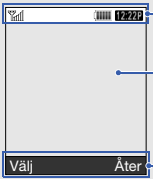

Ikonraden

Här visas olika ikoner

Text- och grafikområde

Här visas meddelanden, instruktioner och information som du skriver in

Rad med programknappar

Här visas vilka funktioner som för närvarande är tilldelade programknapparna

Ikoner

Information om de ikoner som visas på skärmen.

Ikon	Definition
	Signalstyrka
	Status för GPRS-nätet
	Status för EDGE-nätet
	Status för 3G-nätet
	Status för 3G+-nätet
	Röstsamtal pågår
	Videosamtal pågår
	SOS-meddelandefunktionen aktiverad
	Navigera på Internet
	Ansluter till en säker webbsida
	Vidarekoppling aktiv

Ikon	Definition
	Roaming (utanför det vanliga nätets täckningsområde)
	Ansluten till dator
	Larm aktiverat
	Bluetooth aktiverat
	Bluetooth-handsfreesats för bilar eller Bluetooth-headset anslutet
	Minneskortet isatt
	Uppspelning av musik pågår
	Uppspelning av musik är pausad
	Uppspelning av musik har stoppats
	FM-radion är på
	FM-radion inaktiverad

Ikon	Definition
	Nytt textmeddelande (SMS)
	Nytt bildmeddelande (MMS)
	Nytt e-postmeddelande
	Nytt röstmeddelande
	Nytt push-meddelande
	Nytt konfigurationsmeddelande
	Normal profil aktiverad
	Tyst profil aktiverad
	Batteriets laddningsnivå
	Aktuell tid

Montera och förbereda mobiltelefonen

Komma igång genom att montera och konfigurera telefonen för första gången.

Sätta in SIM-kortet och batteriet

Som abonnent hos en mobiltelefonoperatör får du ett SIM-kort (Subscriber Identity Module) med abonnentuppgifter som t ex din PIN-kod och tilläggstjänster.

För 3G-tjänsten behöver du ett USIM-kort (Universal Subscriber Identity Module).

Sätt i SIM- eller USIM-kortet och batteriet så här:

1. Ta bort batterilocket.

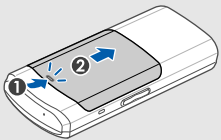

Håll [⏻] nedtryckt för att stänga av telefonen om den är på.

2. Sätt i SIM- eller USIM-kortet.

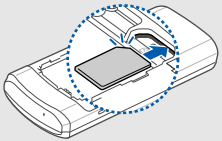

Sätt i SIM- eller USIM-kortet med de guldfärgade kontakterna vända nedåt.

3. Sätt i batteriet.

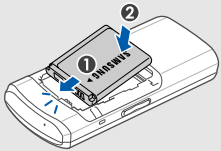

4. Sätt tillbaka batterilocket.

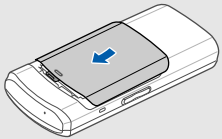

Ladda batteriet

Innan du börjar använda telefonen måste batteriet laddas.

1. Öppna locket till multifunktionsuttaget och sätt i reseadapterns lilla kontakt.

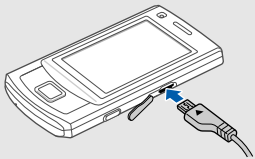

Med triangelmarkeringen vänd uppåt

Om adaptern ansluts på fel sätt kan allvarliga skador orsakas på telefonen. Skador som orsakas av felaktig användning omfattas inte av garantin.

2. Sätt i reseadapterns större kontakt i vägguttaget.
3. Ta bort reseadaptern från vägguttaget när batteriet är fulladdat (ikonen rör sig inte längre).
4. Koppla loss reseadaptern från telefonen.
5. Stäng locket över multifunktionsuttaget.

Information om indikatorn låg batterinivå

När batteriet är svagt larmar telefonen med en varningssignal och du får ett meddelande om svagt batteri. Batteriikonen är också tom och blinkar. Om batteriet blir alltför svagt stängs telefonen av automatiskt. Ladda batteriet för att kunna använda telefonen igen.

Sätta i ett minneskort (tillval)

För att spara ytterligare mediafiler måste du sätta i ett minneskort. Det går att använda microSD™-minneskort upp till 16 GB i telefonen (beroende på fabrikat och typ av minneskort).

1. Ta bort batterilocket och batteriet.
2. Sätt i ett minneskort med etiketten vänd uppåt.

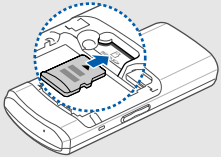

3. Sätt i batteriet och sätt fast batterilocket igen.

Använda standard funktioner

Lär dig telefonens standardfunktioner och hur de används.

Slå på och av telefonen

Slå på telefonen så här:

1. Öppna telefonen.
2. Håll [⏻] nedtryckt.
3. Ange din PIN-kod och tryck på <**Bekräfta**> (om det behövs).
4. När konfigurationsguiden öppnas kan du anpassa telefonen efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.

Upprepa steg 1 och 2 ovan för att slå av telefonen.

Växla till Flightmode

Genom att växla till flightmode kan du använda telefonens icke nätverksbundna tjänster i områden där trådlösa enheter inte är tillåtna, t ex på flygplan och sjukhus.

Välj **Inställn.** → **Profiler** → **Flightmode** i menyläge för att växla till flightmode.

Följ alla anslagna varningar och anvisningar från personalen när du är inom områden där trådlösa enheter inte är tillåtna.

Öppna menyer

Öppna telefonens menyer så här:

1. I viloläge: Tryck på knappen Bekräfta för att öppna menyläget.
2. Använd navigeringsknappen för att bläddra till en meny eller ett alternativ.
3. Tryck på knappen Bekräfta, <**Välj**> eller <**OK**> för att bekräfta det markerade alternativet.
4. Tryck på <**Åter**> för att flytta en nivå uppåt. Tryck på [⏎] för att återgå till viloläge.

Anpassa telefonen

Anpassa telefonen efter eget önskemål.

Ställa in volymen på knappljuden

I viloläge: Ställ in knappljudsvolymen genom att trycka volymknappen uppåt eller nedåt.

Växla till eller från tyst profil

I viloläge: Håll [**#**] nedtryckt för att slå på eller av tystläget i telefonen.

Ändra ringsignal

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Profiler**.
2. Bläddra till den profil som du använder.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera** → **Ringsignal för röstsamtal**.

4. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
5. Välj **Ringsignal för videosamtal**.
6. Välj en ringsignalskategori → en ringsignal.
7. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Du kan växla till en annan profil genom att markera den i listan och trycka på knappen Bekräfta.

Välja en bakgrund (viloläge)

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Bild**.
3. Välj **Bakgrundsbild**.
4. Välj en bildkategori → en bild.
5. Tryck på <**Ange**>.
6. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Välj ett tema för skärmen

Skapa ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → **Lätt** eller **Expert**.
3. Anpassa temat efter eget önskemål genom att följa anvisningarna på skärmen.
4. Ge temat ett namn när du är klar och tryck på <**Spara**>.
5. Tryck på <**Ja**> för att använda temat.

Använd ett tema så här:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Mitt tema**.
2. Bläddra till ett tema.
3. Tryck på <**Val**> → **Spara** för att använda temat.

Ange menygenvägar

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **Genvägar**.
2. Välj den knapp som ska användas som genväg.
3. Välj meny för knappen.
4. Tryck på <**Spara**>.

Låsa telefonen

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Telefonlås** → **På**.
2. Tryck på <**Spara**>.
3. Ange ett nytt lösenord på 4–8 siffror och tryck sedan på <**Bekräfta**>.
4. Ange det nya lösenordet en gång till och tryck på <**Bekräfta**>.

Använda standardfunktioner för samtal

Lär dig ringa och besvara samtal samt använda standardfunktionerna för samtal.

Ringa ett samtal

1. I viloläge: Ange riktnummer och telefonnummer.
2. Tryck på [ ] för att ringa numret.
   Tryck på <**Val**> → **Videosamtal** för att ringa ett videosamtal.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Besvara ett samtal

1. Tryck på [ ] vid inkommande samtal.
2. Om du vill ringa ett videosamtal trycker du på <**Visa mig**> så att motparten kan se dig via kameraobjektivet på framsidan.
3. Avsluta samtalet genom att trycka på [ ].

Ställa in volymen

Tryck volymknappen uppåt eller nedåt för att justera volymen under ett samtal.

Använda högtalarfunktionen

1. Tryck på knappen Bekräfta → <**Ja**> under samtalet för att aktivera högtalaren.
2. Tryck på knappen Bekräfta igen för att växla tillbaka till luren.

I bullrig miljö kan det vara svårt att höra motparten när högtalartelefonen används. Du hör bättre om du använder normalt telefonläge.

Använda headset

Om du ansluter det medföljande headsetet till multifunktionsuttaget ringer och besvarar du samtal så här:

- Håll headsetknappen nedtryckt för att ringa det senaste samtalet på nytt.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att besvara ett samtal.
- Håll headsetknappen nedtryckt för att avsluta ett samtal.

Skicka och visa meddelanden

Lär dig skicka och visa textmeddelanden (SMS), bildmeddelanden (MMS) eller e-postmeddelanden.

Skicka ett text- eller bildmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **Meddelande**.
2. Skriv meddelandetexten. ▶ sid 23
   Gå vidare till steg 6 om du vill skicka ett textmeddelande.
   Fortsätt till steg 3 om du vill lägga till multimedia.

3. Tryck på <Val> → **Lägg till media** och lägg till ett objekt.
4. Tryck på <Val> → **Avancerat** → **Lägg till rubrik**.
5. Skriv en rubrik.
6. Bläddra uppåt och ange mottagarens telefonnummer.
7. Tryck på <Val> → **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skicka ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → **E-post**.
2. Skriv texten i e-postmeddelandet.
3. Tryck på <Val> → **Bifoga media** eller **Bifoga planering** och bifoga en fil (om det behövs).
4. Bläddra uppåt och ange en rubrik.
5. Bläddra uppåt och ange en e-postadress.
6. Tryck på <Val> → **Skicka** för att skicka meddelandet.

Skriv text

När du skriver text kan du ändra textinmatningsläge så här:

- Håll knappen [*] nedtryckt för att växla mellan T9- och ABC-läget.
- Tryck på [*] om du vill ändra skiftläge eller byta till sifferläge.
- Håll knappen [#] nedtryckt om du vill byta till symbolläget.

Skriv texten i något av följande lägen:

Läge	Funktion
ABC	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp tills rätt tecken visas på skärmen.

Läge	Funktion
T9	1. Tryck på lämpliga alfanumeriska knappar för att skriva ett helt ord. 2. Tryck på [#] när rätt ord visas för att infoga ett blanksteg. Om rätt ord inte visas väljer du ett alternativt ord i listan som öppnas.
Siffra	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en siffra.
Symbol	Tryck på lämplig alfanumerisk knapp för att ange en symbol.

Visa text- eller bildmeddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Inkomna**.
2. Välj ett text- eller bildmeddelande.

Visa ett e-postmeddelande

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **E-post**.
2. Tryck på <**Val**> → **Hämta**.
3. Välj ett e-postmeddelande eller en rubrik.
4. Om du har valt en rubrik trycker du på <**Val**> → **Hämta** för att se texten i e-postmeddelandet.

Lägga till och söka efter kontakter

Lär dig grunderna i funktionen telefonbok.

Lägga till en ny kontakt

1. I viloläge: Ange telefonnumret och tryck på <**Val**>.
2. Välj **Lägg till i Telefonbok** → en minnesplats (Telefon eller SIM) → **Nytt**.

3. Välj nummertyp (om det behövs).
4. Ange information för kontakten.
5. Tryck på knappen Bekräfta eller tryck på <**Val**> → **Spara** för att lägga till kontakten i minnet.

Söka efter en kontakt

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Ange de första bokstäverna i det namn som du söker.
3. Välj kontaktens namn i söklistan.

När du har hittat en kontakt kan du:

- ringa upp kontakten genom att trycka på [ ]
- redigera kontaktinformationen genom att trycka på <**Val**> → **Redigera**

Använda kamerans standardfunktioner

Lär dig standardfunktionerna för att ta foton, spela in videoklipp och visa dem.

Ta foton

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
4. Ta ett foto genom att trycka på knappen Bekräfta eller kameraknappen.
   Fotot sparas automatiskt.
5. Tryck på <↩> eller kameraknappen om du vill ta ett foto till (steg 3).

Visa foton

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Bilder** → **Mina foton** → en fotofil.

Spela in videoklipp

1. I viloläge: Håll kameraknappen nedtryckt för att slå på kameran.
2. Vrid telefonen moturs för att ta en liggande bild.
3. Tryck på [**1**] två gånger för att byta till inspelningsläget.
4. Rikta objektivet mot motivet och välj lämpliga inställningar.
5. Tryck på knappen Bekräfta eller kameraknappen när du vill påbörja inspelningen.
6. Tryck på <⊡> eller kameraknappen när du vill avbryta inspelningen.
   Videoklippet sparas automatiskt.
7. Tryck på <⮌> eller på kameraknappen för att spela in ytterligare ett videoklipp (steg 4).

Visa videoklipp

I menyläge: Välj **Mina filer** → **Videoklipp** → **Mina videoklipp** → en videofil.

Lyssna på musik

Lär dig hur du lyssnar på musik via musikspelaren eller radion.

Lyssna på FM-radio

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på knappen Bekräfta.

4. Tryck på <**Ja**> för att starta automatisk stationssökning.
   Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

   Första gången du startar FM-radion ombeds du starta en automatisk stationssökning.

5. Bläddra uppåt eller nedåt till en radiostation.
6. Du kan få information om den låt du lyssnar på genom att trycka på <**Val**> → **Musikigenkänning**. ▶ sid 39
7. Stäng av radion genom att trycka på knappen Bekräfta.

Lyssna på musikfiler

Börja genom att föra över filer till telefonen eller minneskortet:

- Hämta via trådlöst Internet. ▶ sid 28
- Hämta från en dator med Samsung PC Studio (tillval). ▶ sid 36
- Ta emot via Bluetooth. ▶ sid 41
- Kopiera till minneskortet. ▶ sid 36

När du har fört över musikfilerna till telefonen eller minneskortet gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Välj en musikkategori → en musikfil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Justera volymen

Knapp	Funktion
Navigering	• Vänster: Hoppa bakåt; Söka bakåt i en fil (håll nedtryckt) • Höger: Hoppa framåt; Söka framåt i en fil (håll nedtryckt) • Upp: Öppna spellistan • Ned: Sätt betyg på aktuell låt

Navigera på Internet

Lär dig hur du öppnar dina favoritsidor på Internet och anger bokmärken för dem.

Öppna webbplatser

1. I menyläge: Tryck på **Webbläsare** → **Startsida** för att öppna operatörens startsida.
2. Navigera bland webbsidor med följande knappar:

Knapp	Funktion
Navigering	Bläddra uppåt eller nedåt på en webbsida
Bekräfta	Välja ett objekt
<**Åter**>	Återgå till föregående sida
<**Val**>	Öppna en lista med webbläsaralternativ

Ange bokmärken för dina favoritsidor

1. I menyläge: Välj **Webbläsare** → **Bokmärken**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till bokmärke**.
3. Ange sidans namn och webbadress (URL).
4. Tryck på <**Spara**>.

Använda Google-tjänster

Om navigeringstjänsten är tillgänglig är Google-tjänsten inte tillgänglig. Mer information om **Navigering** finns i bruksanvisningen på den medföljande CD-skivan.

Ansluta till Google Sök

1. I menyläge: Välj **Google** → **Sök**.
2. Ange ett nyckelord i sökrutan.

Ansluta till Google E-post

1. I menyläge: Välj **Google** → **E-post**.
2. Skapa ett Google-konto och logga in.
3. Skicka eller ta emot e-post.

Ansluta till Google Kartor

Karttjänsten är eventuellt inte tillgänglig där du bor.

Sök på kartan så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Bläddra genom kartan.
3. Zooma in eller ut på önskad plats.

Sök efter en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Sök på kartan**.
3. Ange företagets adress eller kategori.

Få vägvisningar till en angiven plats så här:

1. I menyläge: Välj **Google** → **Kartor**.
2. Tryck på <**Meny**> → **Hämta vägbeskrivning**.
3. Ange start- och måladresser.
4. Tryck på <**OK**>.
5. Välj **Visa anvisningar** för att visa anvisningarna på kartan.

Använda avancerade funktioner

Lär dig använda telefonens avancerade funktioner och extrafunktioner.

Använda avancerade samtalsfunktioner

Lär dig använda telefonens extra samtalsfunktioner.

Visa och ringa missade samtal

Samtal som du har missat visas på skärmen. Ring numret för ett missat samtal så här:

1. Tryck på <Visa>.
2. Bläddra till det missade samtal som du vill ringa.
3. Tryck på [ ] för att ringa upp.

Ringa ett av de senast uppringda numren

1. I viloläge: Tryck på [ ] för att visa en lista med de senaste numren.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [ ] för att ringa upp.

Parkera ett samtal eller hämta ett parkerat samtal

Tryck på <**Parkera**> för att parkera ett samtal och på <**Hämta**> för att hämta ett parkerat samtal.

Ringa ett andra samtal

Du kan ringa ytterligare ett nummer under ett samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på <**Parkera**> för att parkera det första samtalet.
2. Slå det andra telefonnumret och tryck på [⌐] för att ringa upp.
3. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan de två samtalen.
4. Avsluta det parkerade samtalet genom att trycka på <**Val**> → **Avsluta** → **Parkerat samtal**.
5. Avsluta det pågående samtalet genom att trycka på [⌐].

Besvara ett andra samtal

Du kan besvara ett andra inkommande samtal om funktionen stöds i ditt nätverk. Gör så här:

1. Tryck på [⌐] för att svara på det andra samtalet.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
2. Tryck på <**Växla**> för att växla mellan samtalen.

Upprätta ett gruppsamtal (konferenssamtal)

1. Ring upp den första deltagaren i gruppsamtalet.
2. När du är ansluten till den första deltagaren ringer du upp den andra.
   Det första samtalet parkeras automatiskt.
3. Tryck på <**Val**> → **Koppla samman** när du är ansluten till den andra deltagaren.

4. Upprepa steg 2 och 3 om du vill lägga till fler deltagare.
5. Avsluta gruppsamtalet genom att trycka på [⌐].

Ringa utlandssamtal

1. I viloläge: Håll [0] nedtryckt för att infoga +-tecknet.
2. Ange hela telefonnumret (landskod, riktnummer och telefonnummer) och tryck sedan på [⌐] för att ringa upp.

Ringa upp en kontakt från telefonboken

Du kan ringa nummer direkt från telefonbok med hjälp av sparade kontakter. ▶ sid 24

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra till rätt nummer och tryck på [⌐] för att ringa upp.

Använda avancerade telefonboksfunktioner

Lär dig skapa visitkort, ange kortnummer och skapa grupper med kontakter.

Skapa ett visitkort

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Mitt visitkort**.
3. Ange din personinformation.
4. Tryck på knappen Bekräfta eller tryck på <**Val**> → **Spara**.

Du kan skicka visitkortet genom att lägga till det i meddelanden eller e-post, eller överföra det trådlöst via Bluetooth-funktionen.

Tilldela kortnummer

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar** → **Kortnummer**.
3. Bläddra till det nummer du vill använda som kortnummer (2–9) och tryck på knappen Bekräfta.
4. Välj kontakt → ett nummer (om det behövs) för att tilldela kontakten numret.

   Kontakten sparas som ett kortnummer.

Nu kan du ringa upp kontakten från viloläget genom att hålla den tilldelade knappen nedtryckt.

Skapa en kontaktgrupp

Genom att skapa grupper med kontakter kan du tilldela ringsignaler och foto-ID gruppvis eller skicka meddelanden till en hel grupp. Börja med att skapa en grupp så här:

1. I menyläge: Välj **Telefonbok**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **Grupper**.
3. Tryck på <**Val**> → **Skapa grupp**.
4. Skriv ett gruppnamn och tryck på <**Spara**>.
5. Ställ in ett foto-ID genom att bläddra till gruppen och trycka på <**Val**> → **Gruppinställningar** → **Grupp-ID**.
6. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).
7. Välj bild.
8. Ställ in en gruppringsignal genom att välja **Ringsignal**.
9. Bläddra åt vänster eller höger till minnesplatsen (om det behövs).
10. Välj ringsignal.
11. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Använda avancerade meddelandefunktioner

Information om hur du skapar mallar och använder dem för att skapa nya meddelanden.

Skapa en textmall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Textmallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Ange texten och tryck på knappen Bekräfta för att spara mallen.

Skapa ett bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Tryck på <**Skapa**> för att öppna fönstret för nya mallar.
3. Skapa ett bildmeddelande, med rubrik och lämpliga filer bifogade, för att använda det som mall. ▶ sid 22
4. Tryck på <**Val**> → **Spara som mall** för att spara mallen.

Infoga textmallar i nya meddelanden

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Skapa meddelande** → en meddelandetyp.
2. I textfältet trycker du på <**Val**> → **Lägg till text** → **Textmall** → en mall.

Skapa ett meddelande från ett bildmeddelandemall

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **Mallar** → **Bildmeddelandemallar**.
2. Bläddra till en lämplig mall och tryck på <**Val**> → **Skicka**.
   Mallen öppnas som ett nytt bildmeddelande.

Använda avancerade musikfunktioner

Lär dig förbereda musikfiler, skapa spellistor och lagra radiostationer.

Kopiera musikfiler med Samsung PC Studio

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Datoranslutningar** → **Samsung PC studio.**
2. Tryck på <**Spara**>.
3. Tryck på [▭] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
5. Kör Samsung PC Studio och kopiera filer från datorn till telefonen.
   Mer information finns i hjälpen till Samsung PC Studio.

Kopiera musikfiler till ett minneskort

1. Sätt in ett minneskort.
2. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Datoranslutningar** → **Masslagring**.
3. Tryck på <**Spara**>.
4. Tryck på [▭] när du vill återgå till viloläge.
5. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och datorn.
   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
6. Öppna en mapp och visa filerna.
7. Kopiera filerna från datorn till minneskortet.

Synkronisera telefonen med Windows Media Player

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Datoranslutningar** → **Mediaspelare**.

2. Tryck på <Spara>.
3. Tryck på [⏎] när du vill återgå till viloläge.
4. Använd en datorkabel (tillval) och anslut den till telefonens multifunktionsuttag och en dator med Windows Media Player installerat.

   När anslutningen är klar visas ett popup-fönster på datorn.
5. Öppna Windows Media Player för att synkronisera musikfilerna.
6. Ändra eller ange telefonens namn i popup-fönstret (om det behövs).
7. Markera och dra önskade musikfiler till synkroniseringslistan.
8. Klicka på **Starta synkronisering**.

Skapa en spellista

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare** → **Spellistor**.
2. Välj **Skapa spellista**.
3. Ange en rubrik för den nya spellistan och tryck på <**Spara**>.
4. Välj den nya spellistan.
5. Välj **Lägg till**.
6. Välj de filer du vill lägga till och tryck på <**OK**>.

Anpassa musikspelarens inställningar

Lär dig justera musikspelarens inställningar för uppspelning och volym.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikspelare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Spelarinställningar**.

3. Justera inställningarna för att anpassa musikspelaren efter eget önskemål.
4. Tryck på <**Spara**>.

Spela in låtar från FM-radion

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på knappen Bekräfta.
4. Tryck på <**Val**> → **Spela in** när du vill påbörja inspelningen.
5. När du är klar trycker du på <**Stopp**>. Musikfilen sparas i **Radioklipp** (välj **Mina filer** → **Ljud** i menyläge).

Inspelningsfunktionen är enbart till för röstinspelning. Inspelningens kvalitet är mycket sämre än digitala media.

Lagra radiostationer automatiskt

1. Koppla in det medföljande headsetet i telefonens multifunktionsuttag.
2. I menyläge: Välj **Program** → **FM-radio**.
3. Slå på radion genom att trycka på knappen Bekräfta.
4. Tryck på <**Val**> → **Autosökning**.
5. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta (om det behövs). Radion söker och sparar tillgängliga stationer automatiskt.

Söka information om musik

Lär dig öppna musiktjänster online och hämta information om låtar som du lyssnar på.

1. I menyläge: Välj **Musik** → **Musikigenkänning** → **Musikigenkänning**.
   Telefonen ansluts till servern.
2. När telefonen har registrerats trycker du på <**Spela in**> för att spela in en del av den musik som du söker efter.

Vissa operatörer stöder inte den här funktionen och databasen har eventuellt inte information om alla låtar.

Använda verktyg och program

Lär dig använda verktyg och tilläggsprogram i telefonen.

Använda trådlös Bluetooth

Lär dig använda telefonens funktioner för trådlös anslutning så att du kan utväxla data med andra enheter och ansluta till handsfree-enheter.

Aktivera trådlös Bluetooth

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **Aktivera**.
4. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
5. Välj **Telefonens synlighet** → **Synlig** → <**OK**> för att ge andra enheter möjlighet att hitta din telefon.
   Om du väljer **Egen**, ställ in hur länge telefonen ska vara synlig och tryck på <**OK**>.
6. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Söka efter och sammankoppla med andra Bluetooth-enheter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth** → **Leta efter ny enhet**.
2. Bläddra till enheten och tryck på <**Välj**>.
3. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen, eller den andra Bluetooth-enhetens PIN-kod om sådan finns, och tryck på <**OK**>. Annars kan du trycka på <**Ja**> för att ansluta till den andra enheten.
   När ägaren till den andra enheten anger samma kod eller accepterar anslutningen är sammankopplingen klar.

Skicka data trådlöst via Bluetooth

1. Markera den fil eller det objekt som du vill skicka i något av telefonens program.
2. Tryck på <**Val**> → **Skicka via** eller **Skicka visitkort via** → **Bluetooth**.

Ta emot data trådlöst via Bluetooth

1. Ange PIN-koden för den trådlösa Bluetooth-funktionen och tryck på <**OK**> (om det behövs).
2. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta att du vill ta emot data från den andra enheten (om det behövs).

Använda SIM-fjärrläge

I SIM-fjärrläge kan du ringa och besvara samtal endast via en Bluetooth-handsfreesats för bilar som är ansluten till SIM- eller USIM-kortet i din telefon.

Aktivera SIM-fjärrläge så här:

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bluetooth**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar**.
3. Bläddra nedåt till **SIM-fjärrläge**.

4. Bläddra åt vänster eller höger till **På** och tryck på <**Spara**>.
   För att kunna använda SIM-fjärrläge måste du upprätta en Bluetooth-anslutning från en Bluetooth-handsfreesats för bilar.

Aktivera och skicka ett SOS-meddelande

När du är i en nödsituation kan du skicka ett SOS-meddelande till familj och vänner för att förmedla att du är i nödsituation.

1. I menyläge: Välj **Meddelanden** → **SOS-meddelanden** → **Sändalternativ**.
2. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
3. Bläddra nedåt och tryck på knappen Bekräfta för att öppna listan med mottagare.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att öppna kontaktlistan.
5. Välj kontakt och tryck på <**Lägg till**>.
6. Välj nummer (om det behövs).
7. Tryck på <**Val**> → **OK** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
8. Bläddra nedåt och ange antalet gånger som SOS-meddelandet ska upprepas.
9. Tryck på <**Spara**> → <**Ja**>.

Telefonen måste vara stängd och knapparna låsta för att du ska kunna skicka ett SOS-meddelande. Tryck på volymknappen fyra gånger.

När du har skickat ett SOS-meddelande är alla telefonfunktioner inaktiva tills du trycker på [⏍].

Aktivera stöldspårning

Om någon sätter i ett nytt SIM- eller USIM-kort i din telefon skickar stöldspårningsfunktionen automatiskt kontaktnumret till två mottagare för att hjälpa dig att hitta och återfå din telefon.

Aktivera stöldspårningsfunktionen så här:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Säkerhet** → **Stöldspårning**.
2. Ange ditt lösenord och tryck på <**Bekräfta**>.
3. Bläddra åt vänster eller höger till **På**.
4. Bläddra nedåt och tryck på knappen Bekräfta för att öppna listan med mottagare.
5. Tryck på <**Val**> → **Telefonbok** för att öppna kontaktlistan.
6. Välj en kontakt.
7. Välj nummer (om det behövs).
8. Tryck på <**Val**> → **OK** för att spara mottagarna när du har valt kontakterna.
9. Bläddra nedåt och ange avsändarens namn.
10. Tryck på knappen Bekräfta → <**Svara**>.

Ringa falska samtal

Du kan simulera ett inkommande samtal om du vill få anledning att lämna ett möte eller avsluta en oönskad konversation. Du kan även få det att låta som om du pratar i telefonen genom att spela upp en inspelad röst.

Så här aktiverar du funktionen Falskt samtal:

1. I menyläge: Tryck på **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **Genvägar** och ange en genvägsknapp för **Falskt samtal**.
2. Tryck på <**Åter**> två gånger.

3. Välj **Programinställningar** → **Falskt samtal** → **Falsk samtalsröst**.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Så här spelar du in en röst:

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Programinställningar** → **Falskt samtal**.
2. Bläddra till **Falsk samtalsröst**.
3. Tryck på <**Val**> → **Redigera**.
4. Tryck på <**Spela in**> när du vill starta inspelningen.
5. Tala i mikrofonen.
6. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.
7. Tryck på <**Ställ in**> för att ange inspelningen som ett svar på ett falskt samtal.

Så här ringer du ett falskt samtal:

- I viloläge: Håll genvägsknappen nedtryckt.
- Tryck på genvägsknappen fyra gånger när telefonen är stängd och knapparna låsta.

Spela in och upp röstmemon

Lär dig använda telefonens röstmemofunktion.

Spela in ett röstmemo

1. I menyläge: Välj **Program** → **Röstmemo**.
2. Tryck på knappen Bekräfta när du vill påbörja inspelningen.
3. Tala in memot i mikrofonen.
4. När du har pratat klart trycker du navigeringsknappen nedåt.

Spela upp ett röstmemo

1. Tryck på <**Val**> → **Mina röstmemon** på röstmemoskärmen.
2. Välj fil.
3. Under uppspelningen kan du använda följande knappar:

Knapp	Funktion
Bekräfta	Pausa eller fortsätta uppspelningen
Volym	Justera volymen
Navigering	• Vänster: Söka bakåt i en fil • Höger: Söka framåt i en fil • Ned: Stoppa uppspelningen

Redigera bilder

Lär dig redigera bilder och använda roliga effekter.

Använda effekter på bilder

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Effekter** → ett effektalternativ.
5. Välj en variation av effekten som du vill använda och tryck på <**Klar**>.
6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.
7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Spara**>.

Tillämpa en suddig effekt på ett visst område av bilden

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Deleffekter** → **Delvis oskärpa**.
5. Placera rektangeln över det område som du vill tillämpa den suddiga effekten på och tryck på <**Val**> → **Oskärpa**.

   Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Form**.
6. När du är klar med effekten trycker du på <**Klar**>.
7. När du är klar med alla effekter trycker du på <**Val**> → **Spara som**.
8. Välj en minnesplats (om det behövs).
9. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Spara**>.

Justera en bild

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Justera** → ett justeringsalternativ (Ljusstyrka, Kontrast eller Färg).
5. Använd navigeringsknappen för att justera bilden på lämpligt sätt och tryck på <**Klar**>.
6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.

7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <Spara>.

Transformera en bild

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Förvandla** → ett transformeringsalternativ (Ändra storlek, Rotera eller Vänd).
5. Använd navigeringsknapparna för att rotera eller vända bilden på lämpligt sätt och tryck på <**Klar**>.
   Om du vill ändra storlek väljer du en storlek och trycker på <**Klar**>.
6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.

7. Välj en minnesplats (om det behövs).
8. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Spara**>.

Beskär en bild

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Beskär**.
5. Använd navigeringsknappen för att placera rektangeln över det område som ska beskäras och tryck på knappen Bekräfta.
   Du kan omforma eller ändra storlek på rektangeln genom att trycka på <**Val**> → **Ändra storlek** eller **Form**.
6. Tryck på <**Klar**>.
7. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.

8. Välj en minnesplats (om det behövs).
9. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <Spara>.

Infoga en visuell funktion

1. I menyläge: Välj **Program** → **Bildredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Ny bild** → **Öppna** eller **Ta foto**.
3. Välj en bild eller ta ett nytt foto.
4. Tryck på <**Val**> → **Infoga** → en visuell funktion (Ramar, Clipart-bilder, Uttrycksikon eller Text).
5. Välj en visuell funktion som du vill lägga till. Du kan flytta på bilden med navigeringsknappen (om det behövs).
6. Tryck på <**Klar**> eller knappen Bekräfta.
7. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Spara som**.
8. Välj en minnesplats (om det behövs).
9. Ange ett nytt filnamn för bilden och tryck på <**Spara**>.

Redigera videoklipp

Lär dig redigera videofiler och använda visuella effekter.

Skapa ett nytt videoklipp med tidigare bilder och videoklipp

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.

4. Om du vill lägga till ett nytt ljudspår bläddrar du ned till **Ytterligare ljudspår** och trycker på <**Val**> → **Importera ljud** → en ljudkategori → ett ljud → <**Välj**>.
5. Upprepa steg 2–4 ovan om du vill lägga till fler bilder, videoklipp eller ljudfiler.
6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
7. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
8. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Beskär ett valfritt videosegment

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på <**Val**> → **Beskär**.
5. Bläddra åt höger och tryck på <**Startm.**> där du vill att den nya videon ska börja.
6. Bläddra åt höger och tryck på <**Slutmärke**> där du vill att den nya videon ska sluta.
7. Tryck på <**Beskär**> för att markera det segment du vill välja.
8. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
9. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
10. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Dela videoklipp

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på <**Val**> → **Dela**.
5. Bläddra åt vänster eller höger och tryck på <**Dela**> för att dela upp filen i delar.
6. Infoga en bild eller ett videoklipp enligt önskemål mellan delarna.
7. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
8. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
9. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Använda effekter

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.
4. Bläddra åt vänster eller höger till den videokomponent som du vill tillämpa en effekt på.
5. Tryck på <**Val**> → **Effekter** → en effekt.

6. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
7. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
8. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Infoga text

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.
4. Tryck på <**Val**> → **Infoga text**.
5. Bläddra åt höger och tryck på <**Startm.**> där du vill att texten ska visas.
6. Bläddra åt höger och tryck på <**Slutmärke**> där du vill att texten ska försvinna.
7. Tryck på <**Välj**> för att välja ett segment där texten ska visas.
8. Skriv text som ska infogas och tryck på <**OK**>.
9. Byt plats på texten med navigeringsknappen (om det behövs).
   Du kan byta storlek eller färg på texten genom att trycka på <**Val**> → ett alternativ.
10. Tryck på <**Val**> → **Klar**.
11. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
12. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
13. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Flytta eller kopiera komponenter i ett videoklipp

1. I menyläge: Välj **Program** → **Videoredigerare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Importera** → **Bild** eller **Videoklipp** → en bild- eller videokategori → en bild eller ett videoklipp → <**Välj**>.
3. Om du väljer att lägga till en bild anger du hur länge bilden ska visas.
4. Om du vill lägga till ett nytt ljudspår bläddrar du ned till **Ytterligare ljudspår** och trycker på <**Val**> → **Importera ljud** → en ljudkategori → ett ljud → <**Välj**>.
5. Bläddra till den video- eller ljudkomponent du vill flytta eller kopiera.

   För ljud: Du kan bara kopiera eller flytta importerade ljudkomponenter.
6. Tryck på <**Val**> → **Kopiera** eller **Klipp ut**.
7. Bläddra dit du vill infoga komponenten.
8. Tryck på <**Val**> → **Klistra in**.
9. När du är klar trycker du på <**Val**> → **Exportera**. Välj **Spara** för att spara projektet för framtiden. Projektet sparas i **Andra filer**.
10. Ange ett nytt filnamn för videoklippet och tryck på <**Exportera**>.
11. Kontrollera filen genom att trycka på <**Ja**> (om det behövs).

Lägga upp foton och videoklipp på webben

Lär dig publicera foton och videoklipp på webbplatser för fotodelning och bloggar.

Aktivera ShoZu-konto

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Programinställningar** → **Mobilblogg** → **ShoZu-aktivering**.
2. Välj **På**.
3. Tryck på <**Ja**> för att bekräfta.
4. Följ anvisningarna på skärmen för att aktivera kontot.

Skapa en ny destination

1. I menyläge: Välj **Inställn.** → **Programinställningar** → **Mobilblogg** → **Destinationer**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa ny**.
3. Följ anvisningarna på skärmen för att lägga till en ny destination.
4. Upprepa steg 2 och 3 ovan om du vill lägga till fler destinationer.

Ladda upp en fil

1. Välj en mediafil eller ta ett nytt foto i ett program, till exempel **Mina filer** eller **Kamera**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg upp på webben**.
3. Välj en destination där du vill publicera filen.
4. Skriv ett nytt filnamn och information, och tryck på <**Ladda upp**>.

Använda Java-spel och -program

Lär dig använda spel och program med den prisbelönta Java-tekniken.

Spela spel

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera**.
2. Välj ett spel i listan och följ anvisningarna på skärmen.

Tillgängliga spel kan variera beroende på utbudet i det aktuella landet eller hos din operatör. Spelkontrollerna och alternativen kan variera.

Starta program

1. I menyläge: Välj **Program** → **Spel & Mera** → ett program.
2. Tryck på <**Val**> för att öppna listan med olika alternativ och inställningar för programmet.

Synkronisera data

Lär dig synkronisera kontakter, kalender, uppgifter och memon med den webbserver som du har angett.

Skapa en synkroniseringsprofil

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Tryck på <**Lägg till**> och ange profilparametrar.
3. När du är klar trycker du på <**Spara**>.

Starta synkroniseringen

1. I menyläge: Välj **Program** → **Synkronisera**.
2. Välj synkroniseringsprofil.
3. Tryck på <**Fortsätt**> för att starta synkroniseringen med den webbserver som du har angett.

Använda RSS-läsare

Lär dig använda RSS-läsaren för att få senaste nyheter och information från dina favoritwebbplatser.

Skapa RSS-kanaler

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Ange adressen för en RSS-kanal och tryck på <**OK**>.
4. Upprepa steg 2–3 ovan om du vill lägga till ytterligare kanaler.

Läsa RSS-innehåll

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Välj en kanalkategori → en kanal.

Anpassa inställningarna för RSS-läsaren

1. I menyläge: Välj **Program** → **RSS-läsare**.
2. Tryck på <**Val**> → **Inställningar** → **Inställningar** eller **Nätverksinställningar**.
3. Ändra inställningarna för att anpassa RSS-läsaren efter eget önskemål.
4. Tryck på <**Spara**>.

Visa din aktuella position

Faställa latitud, longitud och höjd på din nuvarande position med hjälp av GPS (Global Positioning System).

I menyläge: Välj **Inställn.** → **Telefoninställningar** → **GPS-inställningar** → **GPS-position**.

Söka efter ett objekt

Lär dig hur du snabbt kan hitta ett objekt på din telefon.

1. I menyläge: Välj **Program** → **Smart search**.
2. Ange de första bokstäverna i objektnamnet i sökfältet.
3. Bläddra till objektet och tryck på knappen Bekräfta.

   Du kan lägga till objektet i listan med sparade resultat genom att trycka på <**Val**> → **Lägg till i Sparade resultat**.

Skapa och visa en världstid

Lär dig visa tiden i andra städer och ange vilka världstider som ska visas på skärmen.

Skapa en världstid

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.
2. Tryck på <**Val**> → **Lägg till**.
3. Bläddra åt vänster eller höger till en tidszon.
4. Bläddra nedåt och tryck på knappen Bekräfta för att ange att sommartid ska användas.
5. Tryck på <**OK**> för att skapa världstiden. Världstiden anges som den andra klockan.
6. Upprepa steg 2–5 ovan om du vill lägga till ytterligare världstider.

Lägga till en världstid på skärmen

I läget för dubbla klockor går det att visa tiden för två olika tidszoner på skärmen.

När du har skapat världstider gör du så här:

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Världstid**.

2. Bläddra till den världstid du vill lägga till och tryck på <**Val**> → **Använd som andra klocka**.
3. Tryck på <**Åter**> två gånger.
4. Välj **Inställn.** → **Display och ljusstyrka** → **Startsida**.
5. Bläddra åt vänster eller höger till **Bild**.
6. Bläddra nedåt till **Klockvisning**.
7. Bläddra åt vänster eller höger till **Dubbel**.
8. Bläddra nedåt och sedan åt vänster eller höger för att välja en dubbel klocktyp.
9. Tryck på knappen Bekräfta.

Ställa in och använda larm

Lär dig hur du ställer in och kontrollerar larm inför viktiga händelser.

Ställa in ett nytt larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till en tom larmplats och tryck på knappen Bekräfta.
3. Ange information om larmet.
   Du kan använda antingen FM-radio eller ett ljud som larmsignal.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Genom autopåslagsfunktionen slås telefonen automatiskt på och larmet aktiveras vid den inställda tiden om telefonen skulle vara avstängd.

Stänga av ett larm

När larmet ljuder gör du följande:

- Tryck på <**Stopp**> eller valfri knapp för att stänga av larmet utan snooze aktiverat.

- Tryck på <OK> eller knappen Bekräfta för att stänga av ett larm med snooze aktiverat eller tryck på <Snooze> eller valfri knapp för att snooza larmet.

Inaktivera ett larm

1. I menyläge: Välj **Larm**.
2. Bläddra till det larm du vill avaktivera och tryck på knappen Bekräfta.
3. Bläddra nedåt (om det behövs).
4. Bläddra åt vänster eller höger till **Av**.
5. Tryck på knappen Bekräfta.

Använda kalkylatorn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalkylator**.
2. Med knapparna som visas på kalkylatorskärmen kan du använda de vanliga räknesätten.

Omvandla valutor och måttenheter

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Omvandlare** → en omvandlingstyp.
2. Ange valutor eller måttenheter samt värden i avsedda fält.

Ställa in en nedräkningstimer

1. I menyläge: Välj **Program** → **Timer**.
2. Tryck på <**Ange**>.
3. Ange tidsperioden för nedräkningen och tryck på <**OK**>.
4. Tryck på knappen Bekräfta för att påbörja eller pausa nedräkningen.
5. Tryck på <**OK**> för att stänga av larmet när tiden har löpt ut.

Använda stoppuret

1. I menyläge: Välj **Program** → **Stoppur**.
2. Tryck på knappen Bekräfta för att starta stoppuret eller spara mellantider.
3. När du är klar trycker du på <**Stopp**>.
4. Tryck på <**Nollställ**> för att radera sparade tider.

Skapa en ny uppgift

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Uppgift**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Ange information om uppgiften.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Skapa ett textmemo

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Memo**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa**.
3. Skriv memotexten.
4. Tryck på knappen Bekräfta.

Hantera din kalender

Lär dig ändra kalendervy och skapa händelser.

Ändra kalendervyn

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Vy** → **Dag** eller **Vecka**.

Skapa en händelse

1. I menyläge: Välj **Planering** → **Kalender**.
2. Tryck på <**Val**> → **Skapa** → en händelsetyp.
3. Ange nödvändig information om händelsen.
4. Tryck på <**Val**> → **Spara**.

Felsökning

Försök med följande felsökningsåtgärder innan du kontaktar servicepersonal vid problem med telefonen.

Medan du använder telefonen kan följande meddelanden visas:

Meddelande	Försök med följande åtgärd:
Sätt i SIM kort	Kontrollera att SIM- eller USIM-kortet sitter rätt.
Telefonlås	När telefonlåset är aktiverat måste du skriva in lösenordet som du har angett för telefonen.
PIN-lås	När du använder telefonen för första gången eller när PIN-kodsfunktionen är aktiverad måste du ange PIN-koden för SIM- eller USIM-kortet. Du kan inaktivera den här funktionen i menyn **PIN-lås**.
PUK-lås	SIM- eller USIM-kortet är spärrat, vanligtvis på grund av att fel PIN-kod har angetts flera gånger. Du måste ange PUK-koden som du har fått av din operatör.

Telefonen visar ”Tjänst ej tillgänglig” eller ”Ej klar”.

- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.
- Vissa alternativ kan inte öppnas utan abonnemang. Kontakta din operatör för mer information.

Du har angett ett nummer, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att du trycker på uppringningsknappen: [⌐].
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Det går inte att ringa till dig.

- Kontrollera att mobiltelefonen är på.
- Kontrollera att du kopplas upp mot rätt nät.
- Kontrollera att telefonnumret inte är samtalsspärrat.

Motparten kan inte höra dig.

- Kontrollera att den inbyggda mikrofonen inte är blockerad.
- Kontrollera att du håller mikrofonen nära munnen.
- Kontrollera att headsetet är rätt anslutet, om du använder ett sådant.

Telefonen piper och batteriikonen blinkar.

Batteriet är svagt. Ladda eller byt ut batteriet för att kunna fortsätta att använda telefonen.

Ljudkvaliteten på samtalet är dålig.

- Kontrollera att telefonens interna antenn inte är blockerad.
- Om du befinner dig i ett område med svag signal eller dålig mottagning kan du förlora kontakten. Flytta dig till en annan plats och försök igen.

Du har valt en kontakt för uppringning, men telefonen ringer inte upp.

- Kontrollera att rätt nummer har sparats i kontaktlistan.
- Skriv in och spara numret igen om det behövs.

Batteriet laddas inte ordentligt eller telefonen stängs ibland av oväntat.

- Batteripolerna kan vara smutsiga. Torka av de båda guldfärgade kontakterna med en ren trasa och försök sedan att ladda batteriet igen.
- Om batteriet inte laddas upp helt ska det lämnas till batteriåtervinning och bytas ut mot ett nytt batteri.

Telefonen är varm

Om du använder flera program samtidigt använder telefonen mer ström och kan bli varm. Det är normalt och påverkar inte telefonens livslängd eller prestanda.

Index

bakgrund 20

batteri
- indikatorn låg batterinivå, 16
- ladda, 16
- sätta in, 14

bilder
- använda effekter, 45, 46
- beskära, 47
- infoga visuella funktioner, 48
- justera, 46
- tillämpa suddig effekt, 46
- transformera, 47

bildmeddelande
- se meddelanden

Bluetooth
- aktivera, 40
- SIM-fjärrläge, 41
- skicka data, 41
- ta emot data, 41

falska samtal
- se samtal, ringa falska samtal

flightmode 18

FM-radio
- lagra stationer, 38
- lyssna på, 26
- spela in låtar, 38

foton
- ta, 25
- visa, 26

genvägar 21

genvägsknappar
- se genvägar

headset 22

internet
- se webbläsare

Java
- öppna program, 54
- starta spel, 54

kalender
se verktyg, kalender

kalkylator
se verktyg, kalkylator

knappljud 19

konferenssamtal
se samtal, grupp

kontakter
lägga till, 24
skapa grupper, 34
söka, 25

larm
inaktivera, 58
skapa, 57
stänga av, 57

låsa
se telefonlås

mallar
infoga, 35
multimedia, 35
text, 35

meddelanden
skicka bildmeddelande, 22
skicka e-post, 23
visa bildmeddelande, 24
visa e-post, 24
visa textmeddelande, 24

memo
se text- eller röstmemon

minneskort 17

musikigenkänning 39

musikspelare
anpassa, 37
lyssna på musik, 27
skapa spellistor, 37
synkronisera, 36

nedräkningstimer
se verktyg, nedräkningstimer

omvandlare
se verktyg, omvandlare

radio
se FM-radio

ringsignal 19

röstmemon
spela in, 44
spela upp, 45

Samsung PC Studio 36

samtal
avancerade funktioner, 31
besvara ytterligare samtal, 32
besvara, 21
från telefonboken, 33
grupp, 32
hämta parkerade samtal, 32
parkera ett samtal, 32
ringa falska samtal, 43
ringa missade samtal, 31
ringa ytterligare samtal, 32
ringa, 21
senast uppringda nummer, 31
standardfunktioner, 21
utlandsnummer, 33
visa missade, 31

SIM-kort 14

SOS-meddelande 42

stöldspårning 43

stoppur
se verktyg, stoppur

synkronisering
skapa profil, 54
starta, 54

telefonlås 21

tema 20

text
meddelanden, 22
skapa memon, 59
skriva, 23

timer
se verktyg, nedräkningstimer

tyst profil 19

uppgift
se verktyg, uppgift

världstid
skapa, 56
ställa in dubbelvisning, 56

verktyg
kalender, 59
kalkylator, 58
larm, 57
nedräkningstimer, 58
omvandlare, 58
stoppur, 59
uppgift, 59

videoklipp
spela in, 26
visa, 26

visitkort 33

volym
knappljudsvolym, 19
samtalsvolym, 22

webbläsare
lägga till bokmärken, 28
öppna startsidan, 28
se webbläsare

Windows Media Player 36

SAMSUNG ELECTRONICS

Konformitetsdeklaration (R&TTE)

Vi, **Samsung Electronics**

försäkrar under vårt fulla ansvar att denna produkt

GSM Mobiltelefon : S7350

för vilken denna deklaration gäller, överensstämmer med följande standarder och/eller normgivande dokument.

SÄKERHET	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.2.1 (08-2002) EN 301 489- 24 V1.3.1 (11-2005)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006) EN 301 908-1 V3.2.1 (05-2007) EN 301 908-2 V3.2.1 (05-2007)

Vi intygar härmed att [alla väsentliga radiotester har genomförts och att] den ovan nämnda produkten i allt väsentligt uppfyller kraven i EU-direktivet 1999/5/EC.

Proceduren för fastställande av konformitet som omnämns i artikel 10 och beskrivs i bilaga [IV] i EU-direktivet 1999/5/EC har genomförts i samarbete med nedanstående oberoende certifieringsorgan:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK*
ID-märkning: 0168

CE 0168

Den tekniska dokumentationen förvaras hos:

Samsung Electronics QA Lab.

och kan erhållas på begäran.
(Gäller inom EU.)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2009.05.18 — Yong-Sang Park / Direktör

(utgivningsdatum och ort) (namn och underskrift av ansvarig person)

* Detta är inte adressen till Samsung Service Center. Information om adress och telefonnummer till Samsung Service Center finns på garantisedeln eller hos den återförsäljare där telefonen inhandlats.